



**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	Inbusschraube M5x25 / M5x25 socket screw	1
3	Inbusschraube M6x20 / M6x20 socket screw	2
4	Stahldistanz / steel spacer	2
5	Kunststoffdistanz 5mm / nylon spacer 5mm	1
6	Kabelclip / cable clip	1
7	Kunststoffdistanz 10mm / nylon spacer 10mm	1
8	Gummieinsatz / rubber grommet	3



**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**



1. Entfernen Sie den originalen Spritzschutz. Abb.1 / Remove the original mud flap. Fig.1
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / Remove the protective film from the hugger
3. Entfernen Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungsschutz. / Remove the chain guard and the brake line protector.
4. Setzen Sie die Gummieinsätze (8) in die Löcher links und rechts vorne der Hinterradabdeckung und die Stahldistanzen (4) in die Einsätze ein. Abb.2 / Fit grommets (8) into the left and right hand side front holes of the rear hugger and spacers (4) into grommets. Fig.2

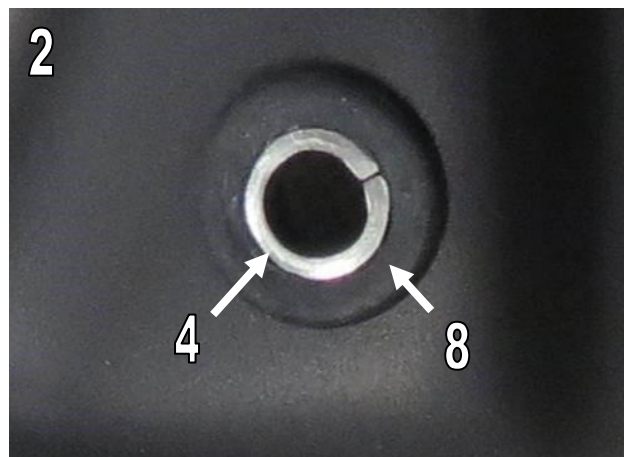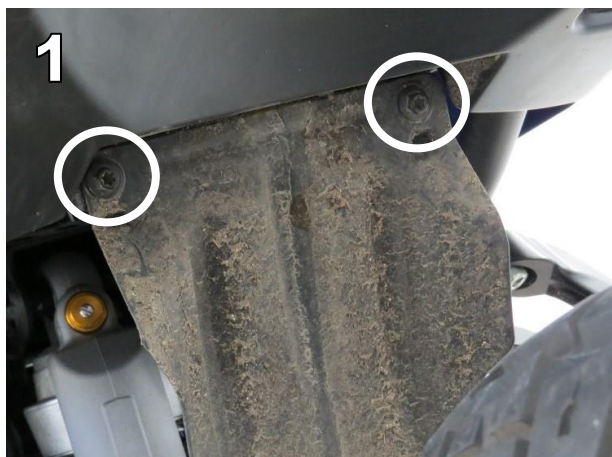

5. Setzen Sie die Gummieinsätze (8) in das Loch des Kettenschutzes und die Kunststoffdistanz (7) in den Einsatz ein. Abb.3 / *Fit grommets (8) into the left and right hand side front holes of the rear hugger and spacers (4) into grommets. Fig.3*
6. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung an der Schwinge links vorne mittels einer M6x20 Schraube. Abb.4 / *Fit rear hugger on the left hand side front to swing arm using the M6x20 screws. Fig. 4,5 & 6*



7. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mittels der M5x25 Schraube und der 5mm Kunststoffdistanz an der Kettenschutzaufnahme. Die Distanz zwischen Hinterradabdeckung und Aufnahme. Abb.5/ *Fit the rear hugger to the chain guard fixing point using the M5x25 screw and the 5mm nylon spacer. The spacer goes between the hugger and the fixing point. Fig.5*
8. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mittels der M6x20 Schraube am rechten vorderen Befestigungspunkt und sichern Sie die Bremsleitung mittels des Kabelclips. Abb. 6 / *Fit hugger using M6x20 screw at the right hand side front fixing point and secure the brake line using the cable clip. Fig.6*

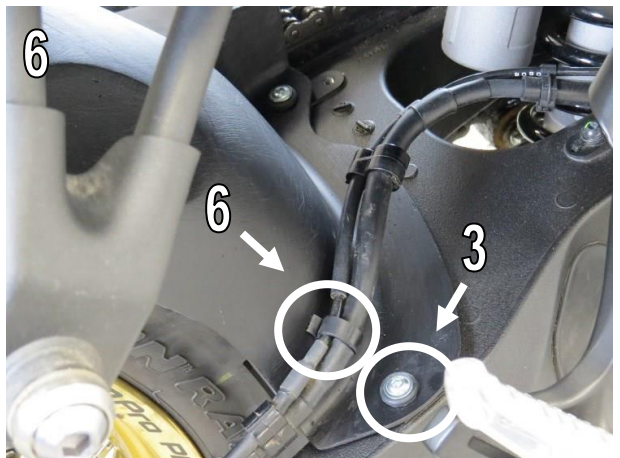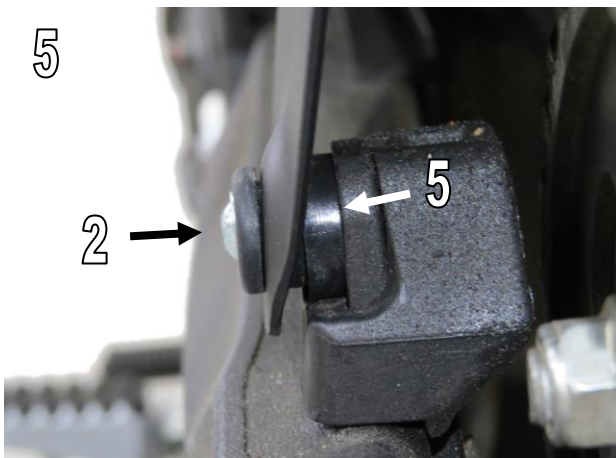

**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.**