

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung NC 700/750 X/S 12- Integra	6529375

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Kabelbinder  
1x Selbstklebender Halter  
2x Kunststoff U-Scheibe Ø6

1x Kunststoff U-Scheibe Ø5  
2x Schraube 6x15  
1x Schraube 5x15

Bild 1

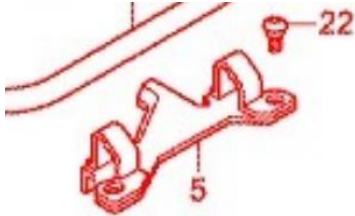


Bild 2



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den originalen Bremsleitungshalter (Bremsleitungshalter siehe Bild 1)
2. Montieren Sie die Hinterradabdeckung unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und U-Scheiben, die 5x15 Schraube auf der rechten Motorradseite.
3. Die Metalldistanz kommt zwischen Abdeckung und Schwinge an der hinteren Kettenschutzaufnahme. (Nur NC750X 21-)
4. Kleben Sie den selbstklebenden Sockel auf die Abdeckung und befestigen Sie die Brems- u. ABS-Leitung mit dem Kabelbinder. (siehe Bild 2)

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li></ul>
<b>Stand: 20.08.2020</b>	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.  <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>