



BODYSTYLE Handprotektoren / Hand guards

Kawasaki Z400, Z500 2019-
(Art.-Nr./item no. 6536066)


(1) Montagematerial / fitting material:

| Nr. | Beschreibung / Description | Menge |
|-----|---|-------|
| 1 | Handprotektor / Hand guard | 2 |
| 2 | Halter / bracket | 2 |
| 3 | Mutter / flange nut M6 | 2 |
| 4 | Schraube / socket screw M6x20 | 2 |
| 5 | Stahlhülse / Spacer | 2 |
| 6 | Gummiunterlegscheibe / rubber washer M8 | 2 |
| 7 | Endkappe / end caps | 2 |
| 8 | Gummieinsatz / grommet | 2 |
| 9 | Schraube / Bolt M8x55mm | 2 |
| 10 | Unterlegscheibe / Washer M8 | 1 |



(2) Montageanleitung / fitting instructions:


1. Entfernen Sie die originalen Lenkerenden und dann ziehen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / *Remove original bar ends an then remove the protective film from the hand guards.*
2. Setzen Sie die Gummieinsätze (8) in die Handschützer und die Stahlhülsen (5) in die Einsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (8) into the hand guards and spacers (5) into grommets. Fig. 1*
3. Entfernen Sie die Spiegel und montieren Sie die Halter (2) an den Befestigungspunkten indem Sie die Spiegel wie in Abb.2 gezeigt wieder montieren / *Remove mirrors and fit brackets (2) to mounting points and refit mirrors as shown in Fig.2*

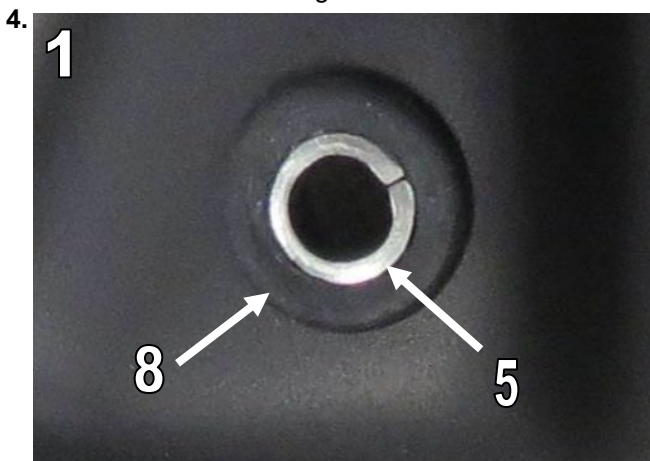


5. Montieren Sie die Handschützer mit den Original-Lenkerenden und -Schrauben. Ziehen Sie die Schraube zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Abb.3. / Assemble handguards using original bar ends and screws. Do not tighten up the screw at this stage. Fig.3
6. Setzen Sie die M8 U-Scheibe (10) in das Lenkergewicht auf der Gas-Seite ein. Abb. 4 / Place M8 washer (10) inside bar end weight on throttle side. Fig. 4



7. Befestigen Sie die Handprotektoren am Lenker, wie in Abb. 5+6 gezeigt. / Fit the hand guard assembly to the handle bars as shown in Fig.5+6

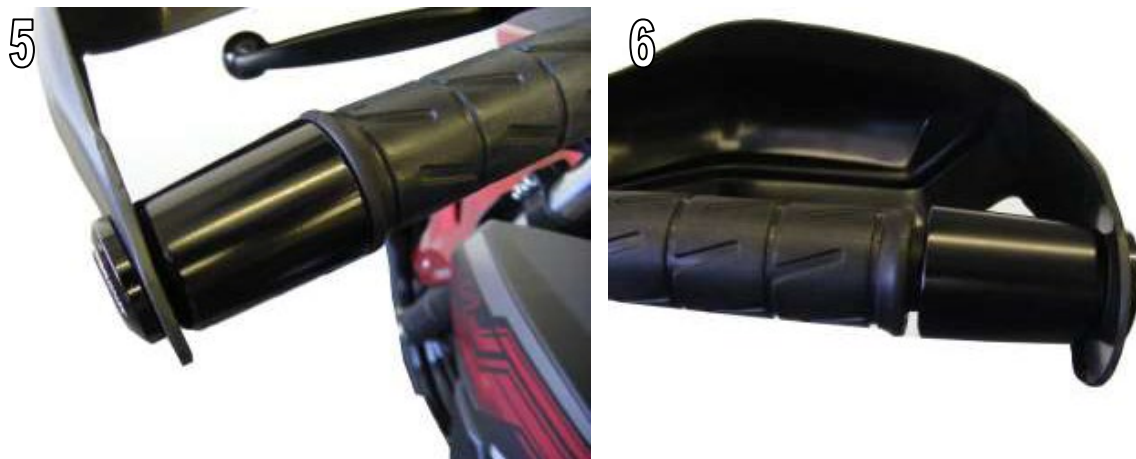

8. Befestigen Sie die Handschützer mit der M6x20-Schraube (4) und der M6-Flanschmutter (3) an den Halterungen. Ziehen Sie die Lenkerendschraube fest, sobald sie an den Halterungen angebracht ist. Abb.7 / Fit the hand guards to the brackets using M6x20 socket screw (4) and M6 flange nut (3). Tighten bar end screw once fitted to brackets. Fig.7
9. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.8 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.8

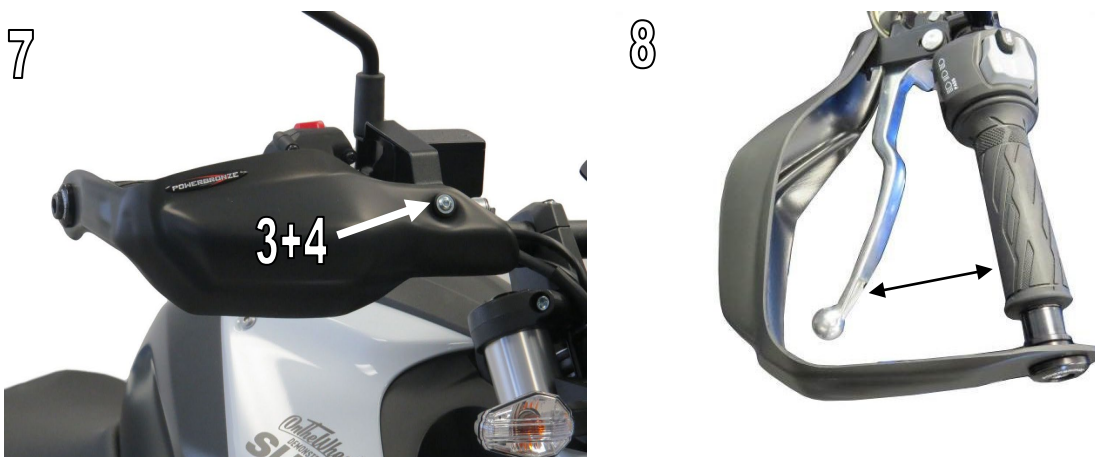

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.