


**(1) Montagematerial / fitting material:**

| Nr.  | Beschreibung / Description                     | Menge |
|------|------------------------------------------------|-------|
| 1    | Schnabelverlängerung / <i>Beak extension</i>   | 1     |
| 2    | Halter / <i>Bracket</i>                        | 2     |
| 3    | Kunststoffmutter M5 / M5 Nylon Nut             | 2     |
| 4    | Kunststoffschraube M5x16/ M5x16 Nylon Screw    | 2     |
| 5    | Mutter M6 / M6 Flange Nut                      | 2     |
| 6    | Schraube M6x20 / M6x20 Flange Screw            | 2     |
| 7    | Stahldistanz / <i>Spacer</i>                   | 2     |
| 8    | Gummi U-Scheibe / <i>Rubber Washer</i>         | 4     |
| 9+10 | Klettverschlußpad / <i>Velcro fastener Pad</i> | 1     |
| 11   | Gummiemsetz / <i>Rubber Grommet</i>            | 2     |
| 12   | Neopren Tape / <i>Neoprene Tape 25mm</i>       | 1     |




**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**


1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schnabelverlängerung (1) / *Remove the protective film from the beak extension (1)*
2. Setzen Sie die Gummiemsetze (11) in die Schnabelverlängerung (1) und die Distanzen (7) in die Einsätze ein Abb. 1 / *Fit grommets (11) into the beak extension (1) and spacers (4) into grommets. Fig 1.*
3. Entfernen Sie die 3 Schrauben der Seitenverkleidung, siehe Abb. 2, und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. / *Remove the 3 screws from the side panel as shown in Fig. 2 and repeat on opposite side.*

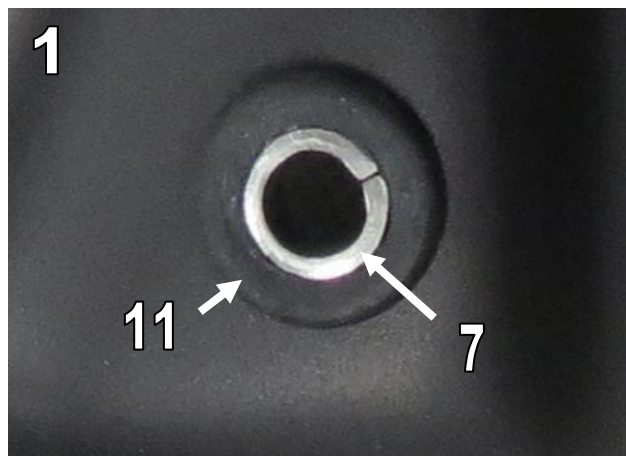



4. Entfernen Sie die 3 Schrauben auf der Innenseite der Seitenverkleidung, siehe Abb. 3, und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. / *Remove the 3 screws from the inside of the side panel as shown in Fig. 3 and repeat on opposite side.*
5. Entfernen Sie die Schraube des Scheinwerfers, siehe Abb. 4, und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. / *Remove screw from headlight as shown in Fig. 4, repeat on opposite side.*

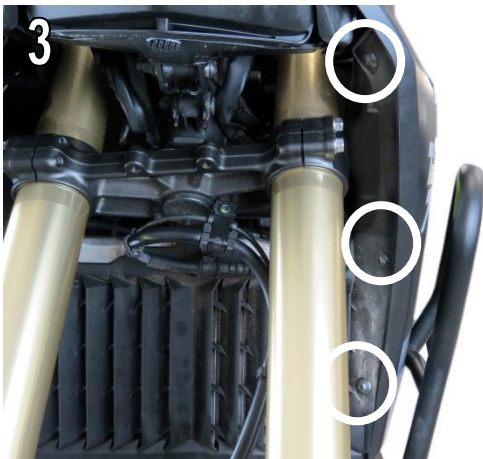


6. Kleben Sie das Neopren Tape (12) auf die Schnabelverlängerung (1) Abb. 5 / *Apply neoprene tape (12) to beak (1) Fig. 5*
7. Kleben Sie die zusammen gekletteten Klettverschlusspads (9+10) an die Unterseite des Scheinwerfers. Abb. 6 / *combine the velcro pads (9+10) and stick them to the bottom of the headlight. Fig. 6*

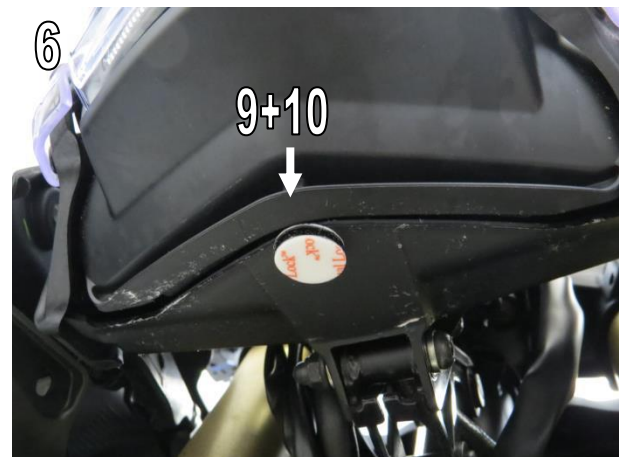

8. Befestigen Sie die Halter (2) an der Schnabelverlängerung (1) mittels der M6x20 Schraube (6) und M6 Mutter (5) und M5x16 Kunststoffschraube (4) und Kunststoffmutter M5 (3) Abb. 7+9. Zwischen Halter und Schnabel kommen 2x Gummi U-Scheibe (8) auf der M5x16 Schraube. Abb. 8 / *Fit brackets (2) to beak using M6x20 flange screw (6) and M5x16 nylon screw (4) as shown in Fig.7. Put 2 Neoprene washers (8) between bracket (2) and beak as shown in Fig 8 on thread of M5 nylon screw. Secure on inside of beak using M6 flange nut (5) and M5 nylon nut (3) as shown in Fig.9*

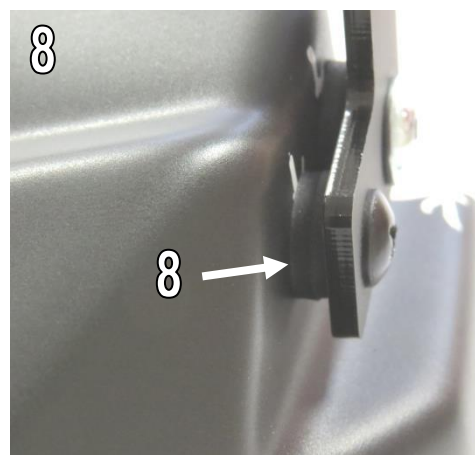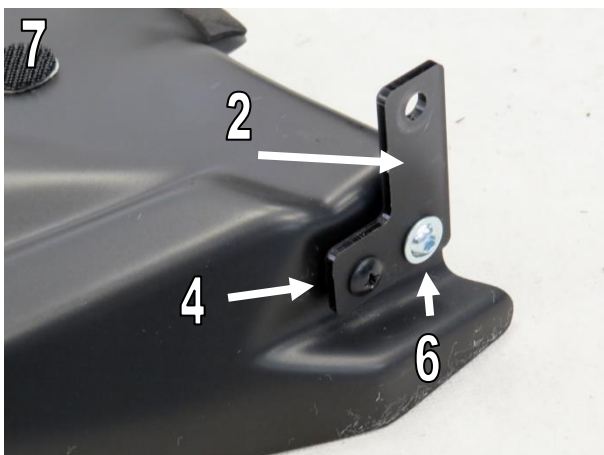

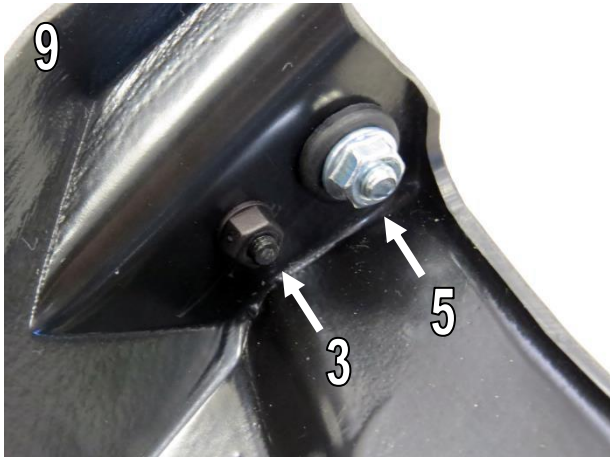

9. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klettverschlußpads ab und montieren Sie die Schnabelverlängerung mittels der Originalschraube an dem Scheinwerfer. Abb. 10 / *Remove the protective film from the velcro pad and fit beak to bike using original screws in upper hole of bracket as shown in Fig.10*



10. Montieren Sie nun die Seitenteile mittels der Originalschrauben, welche in Vorgang 3+4 entfernt wurden. / *Refit side panels to bike by replacing original fixings removed in steps 3+4.*

**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Schnabels und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of beak and mounting bolt tension periodically.**